




**kamienne**®  
**dywany.com.pl**

---




**MAPEI**®


nowoczesna  
technologia

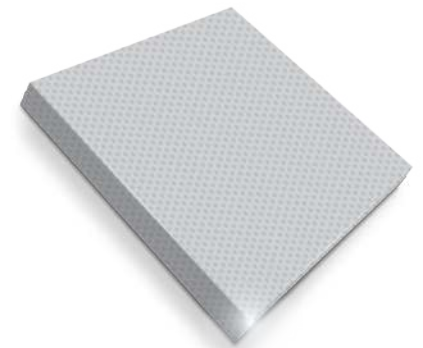


Zeszlifuj posadzkę – usuń mleczko betonowe

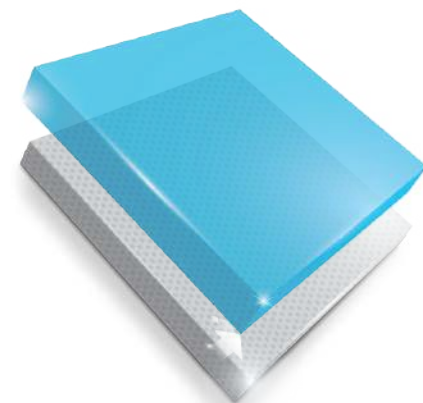


Primer SN – do rozprowadzania użyj gumy z wycięciami v-kształtnymi oraz wałka (opcjonalnie + 20% kwarc 0.5)

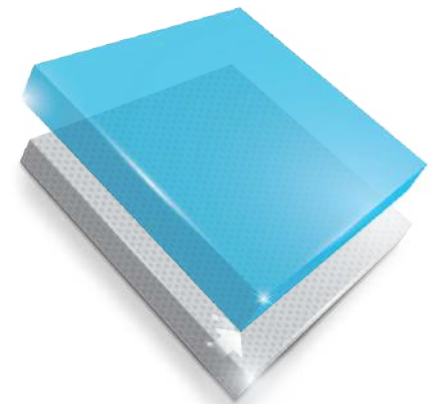


Primer SN – do rozprowadzania użyj gumy z wycięciami v-kształtnymi oraz wałka (opcjonalnie + 20% kwarc 0.5)

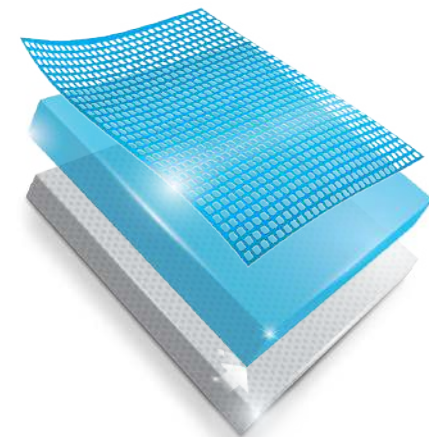


Rozłóż siatkę Mapenet 150,  
użyj wałka, aby ją wtopić w żywicę  
i ustabilizować

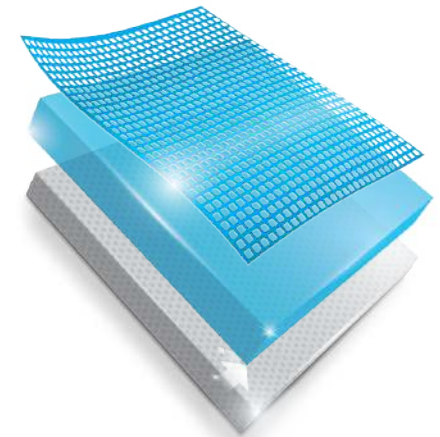

Rozłóż siatkę Mapenet 150,  
użyj wałka, aby ją wtopić w żywicę  
i ustabilizować


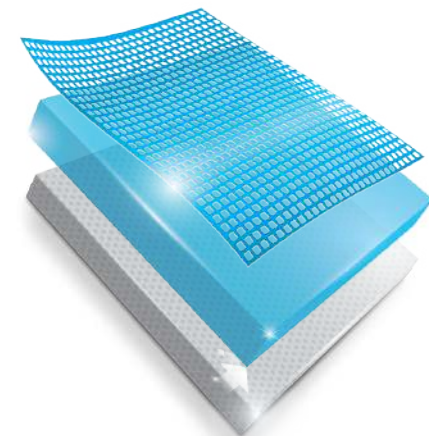


Rozłóż siatkę Mapenet 150,  
użyj wałka, aby ją wtopić w żywicę  
i ustabilizować

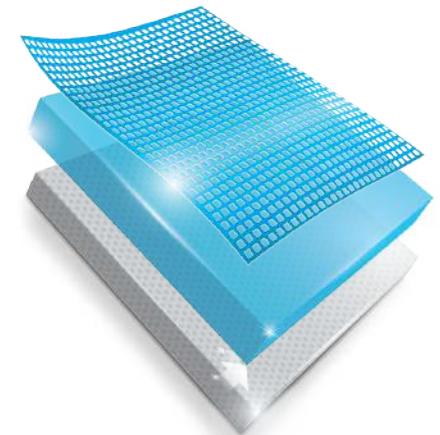


Rozłóż siatkę Mapenet 150,  
użyj wałka, aby ją wtopić w żywicę  
i ustabilizować




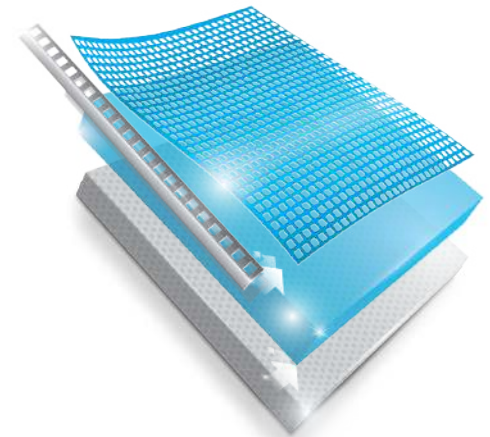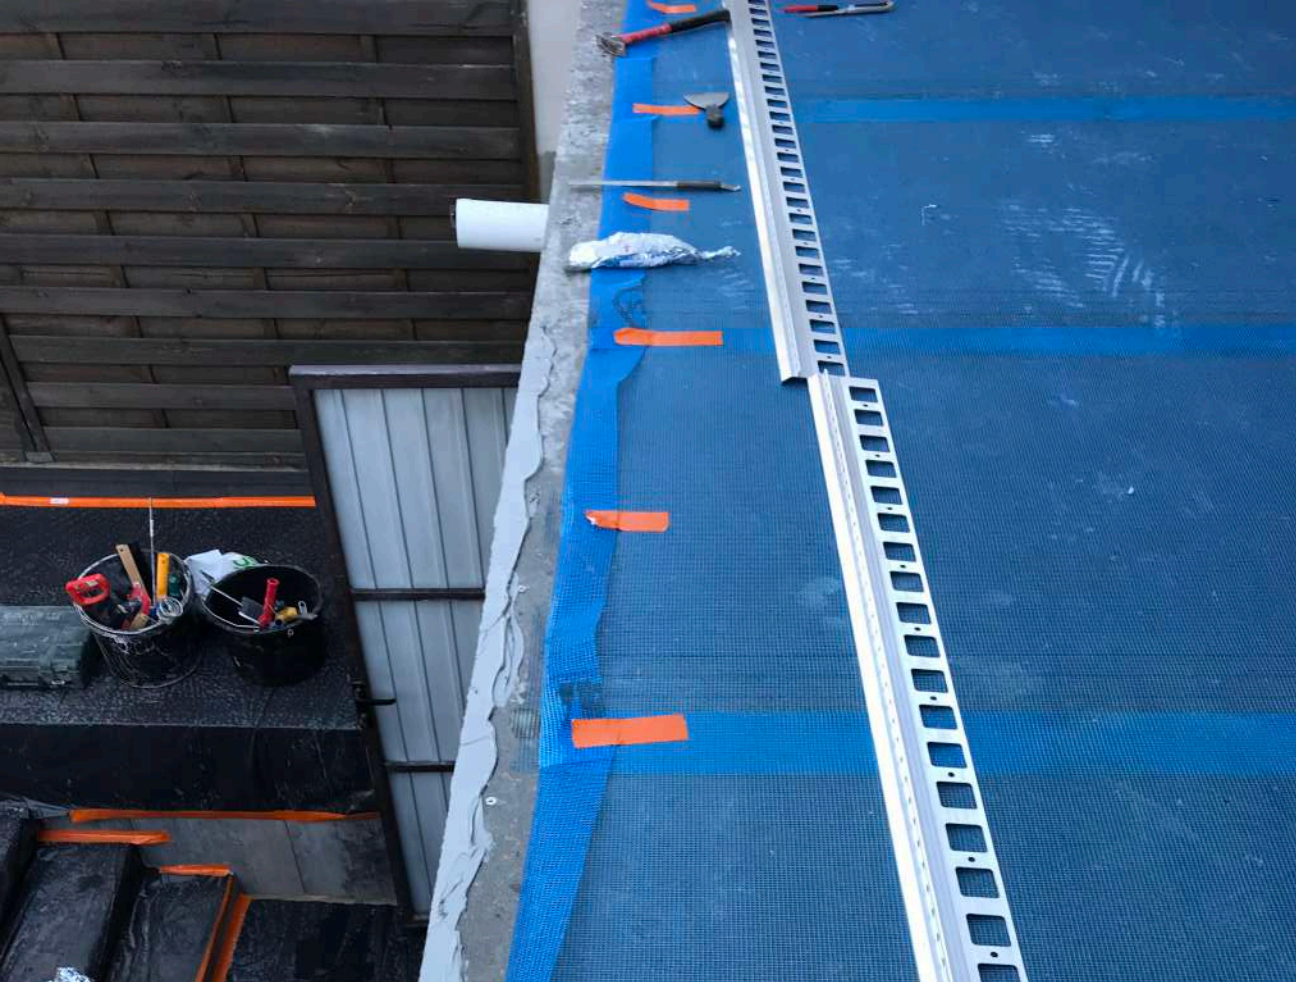


Montaż profili

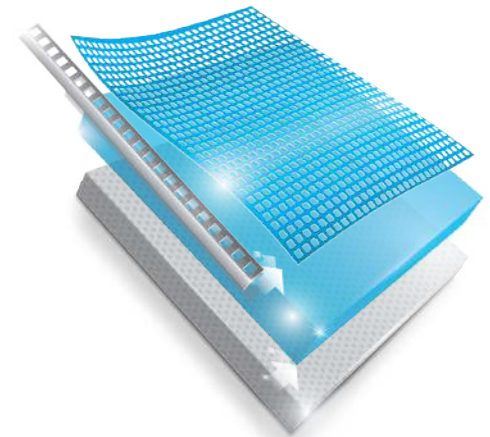


Montaż profili

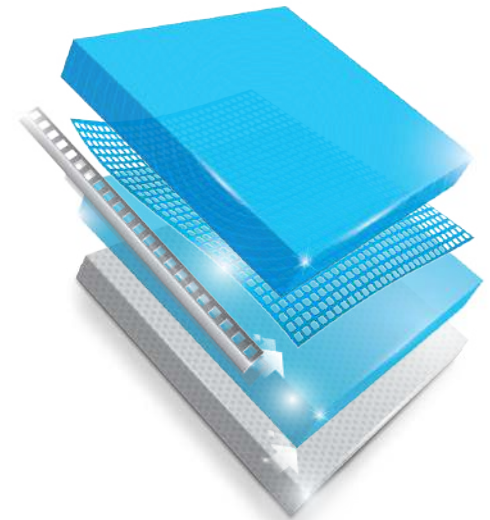


Primer SN – rozprowadzanie gumą  
(opcjonalnie + 50% kwarc 0.5)

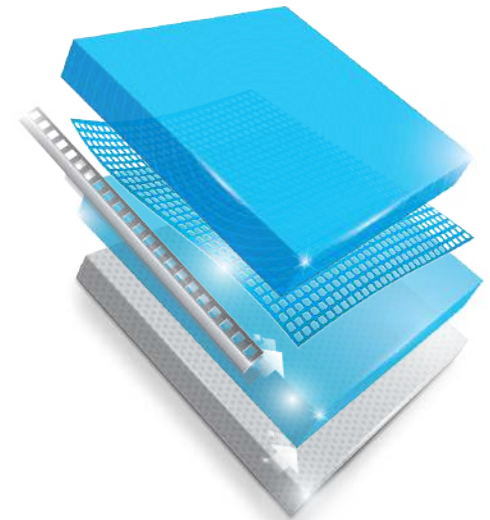


Primer SN – rozprowadzanie gumą  
(opcjonalnie + 50% kwarc 0.5)

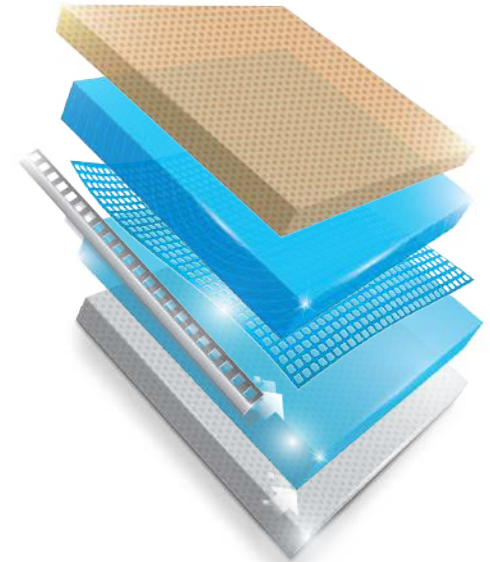


Zasyp kwarcowy 1.2

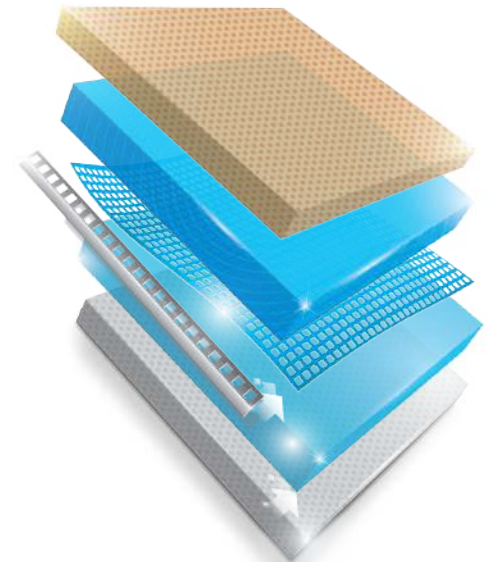

Zasyp kwarcowy 1.2

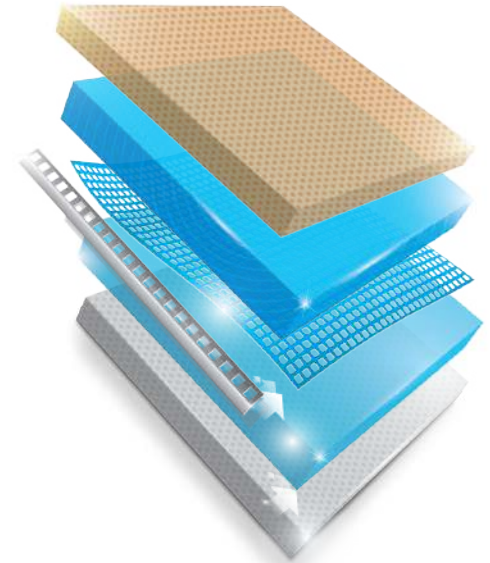


Zasyp kwarcowy 1.2

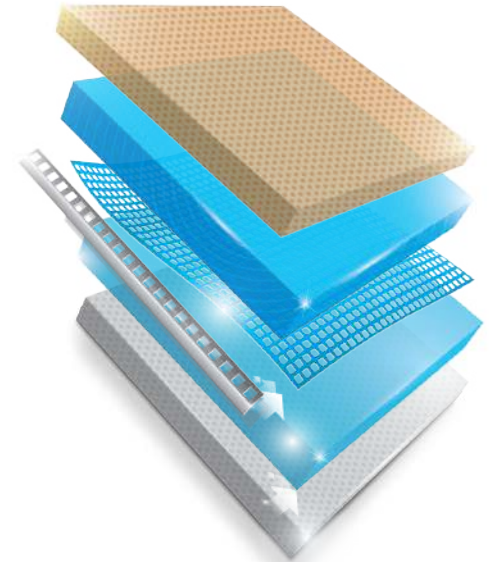


Cokół – listwa schodowa bez otworów +  
uszczelniacz PU45




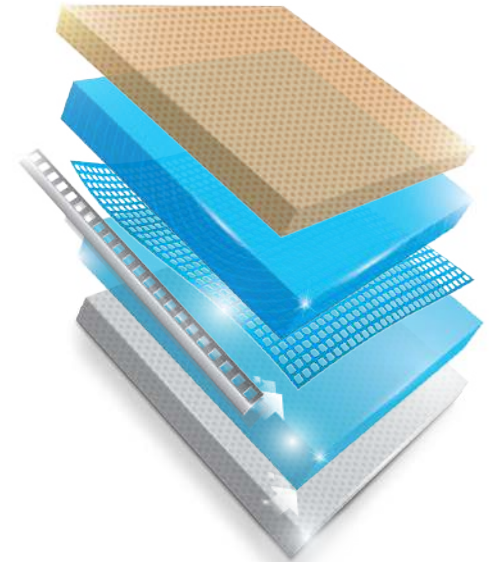


Schody - listwa schodowa

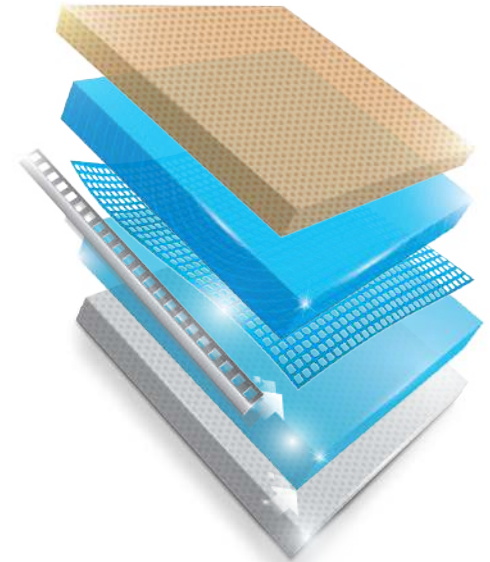


Schody – listwa schodowa

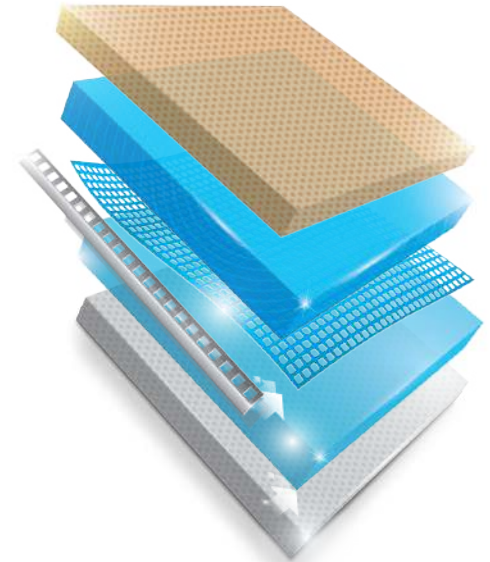


Schody – listwa schodowa

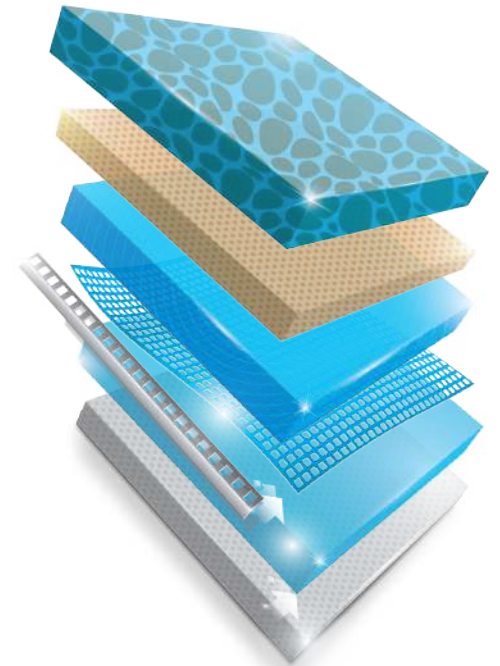

Układanie kamiennego dywanu

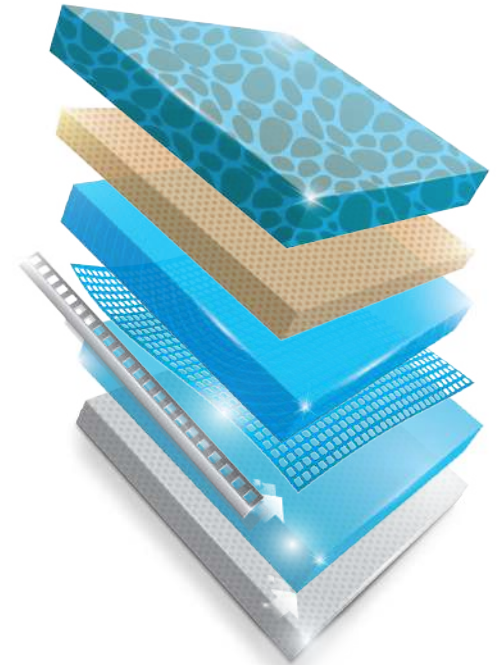

Układanie kamiennego dywanu

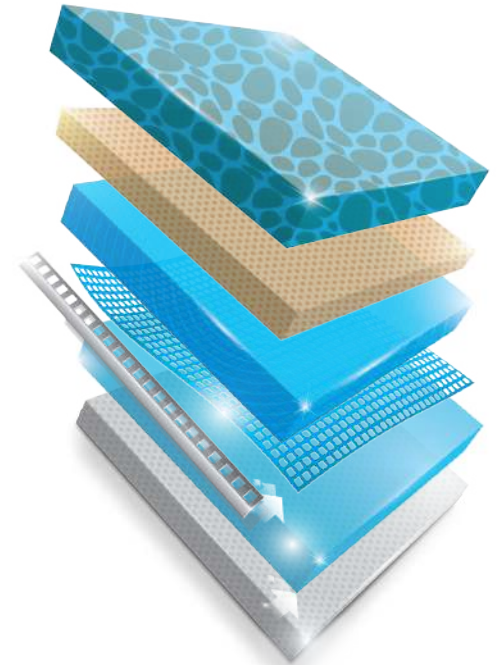

Układanie kamiennego dywanu



**kamienne**®  
**dywany.com.pl**

---



**MAPEI**®

Dziękuję  
za uwagę