




Zeszlifuj posadzkę - usuń mleczko betonowe

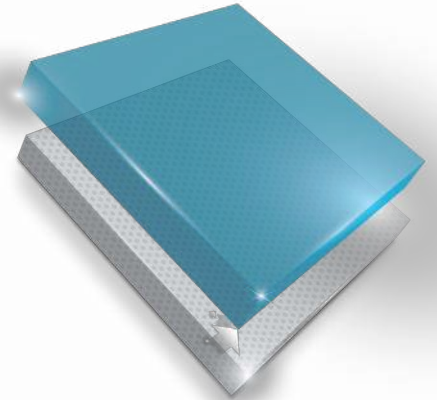


Primer SN – do rozprowadzania użyj gumy z wycięciami v-kształtnymi oraz wałka (opcjonalnie + 20% kwarc 0.5)

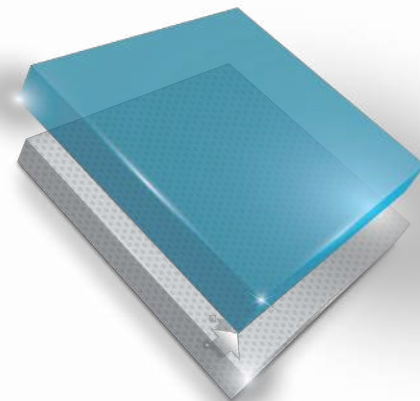


Primer SN – do rozprowadzania użyj gumy z wycięciami v-kształtnymi oraz wałka (opcjonalnie + 20% kwarc 0.5)

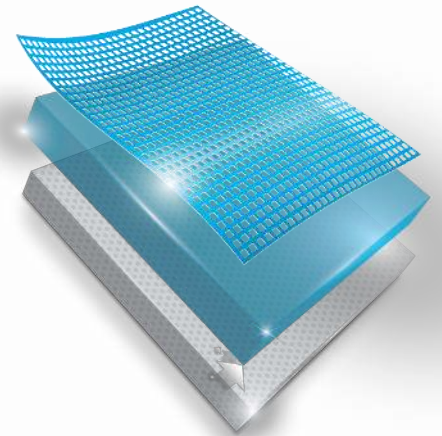


Rozłóż siatkę Mapenet 150,  
użyj wałka, aby ją wtopić w żywicę  
i ustabilizować

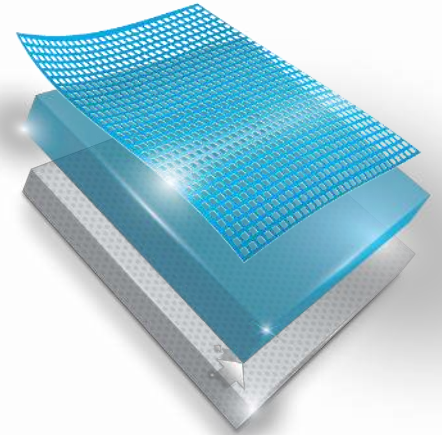


Rozłóż siatkę Mapenet 150,  
użyj wałka, aby ją wtopić w żywicę  
i ustabilizować

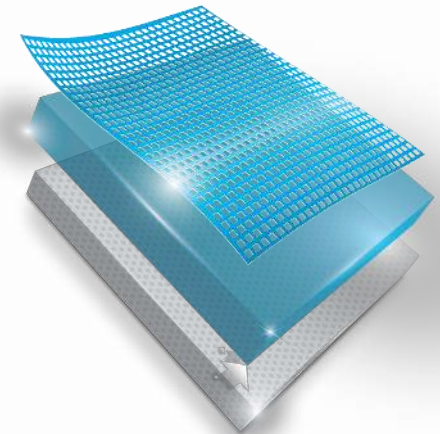


Rozłóż siatkę Mapenet 150,  
użyj wałka, aby ją wtopić w żywicę  
i ustabilizować

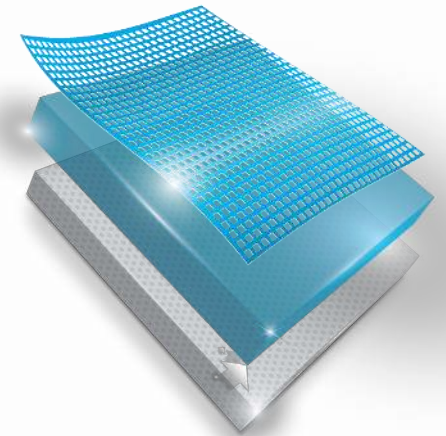


Rozłóż siatkę Mapenet 150,  
użyj wałka, aby ją wtopić w żywicę  
i ustabilizować

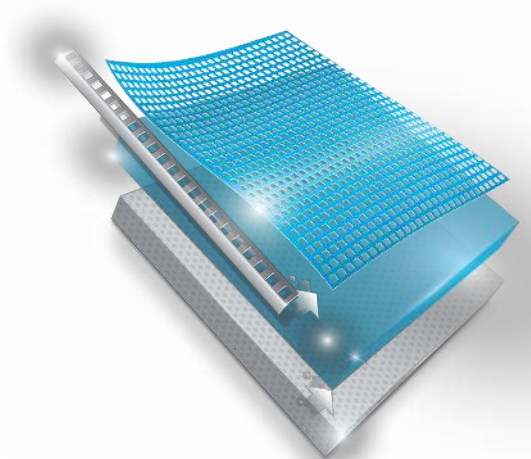


Montaż profili

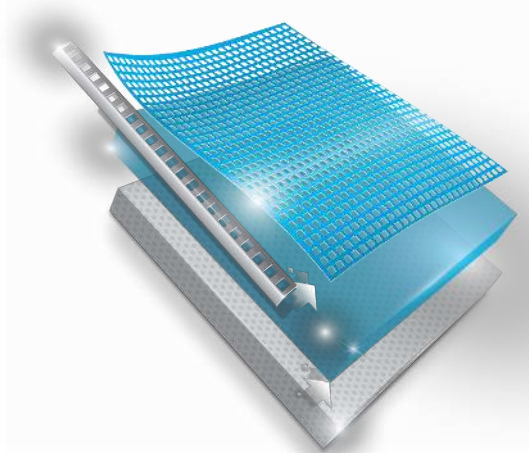


Montaż profili

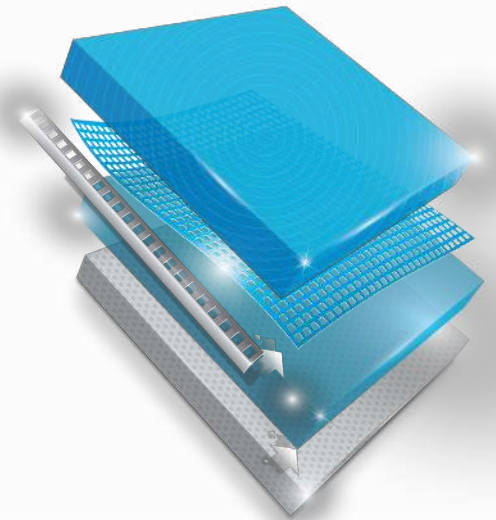


Primer SN – rozprowadzanie gumą  
(opcjonalnie + 50% kwarc 0.5)

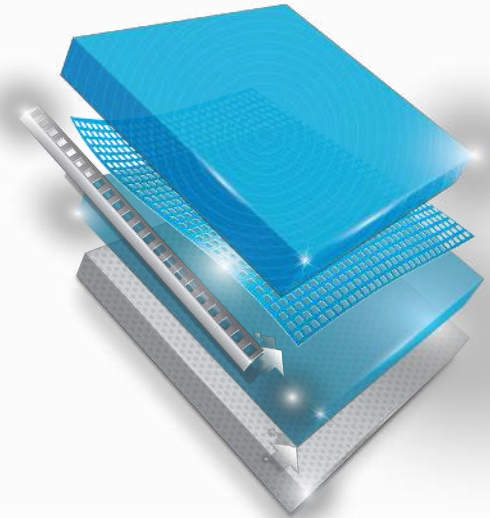


Primer SN – rozprowadzanie gumą  
(opcjonalnie + 50% kwarc 0.5)

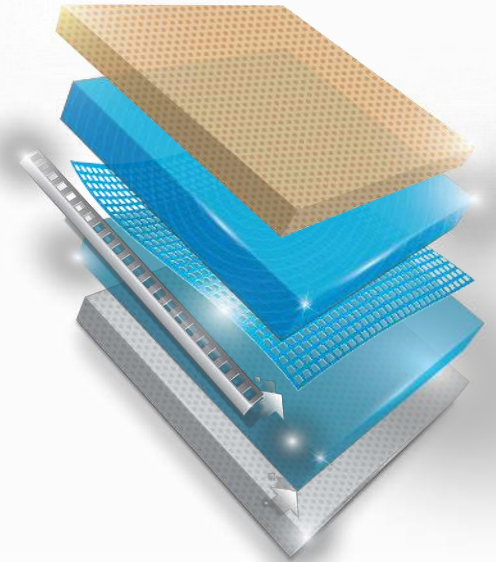


Zasyp kwarcowy 1.2

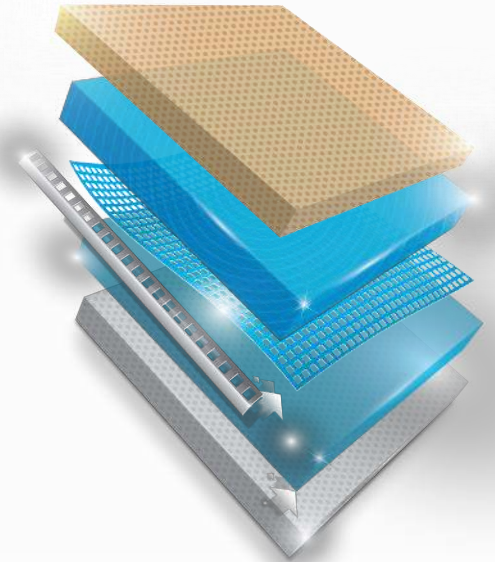


Zasyp kwarcowy 1.2

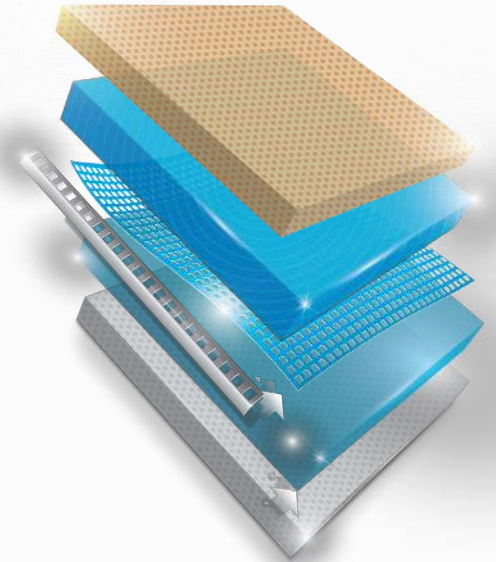


Zasyp kwarcowy 1.2

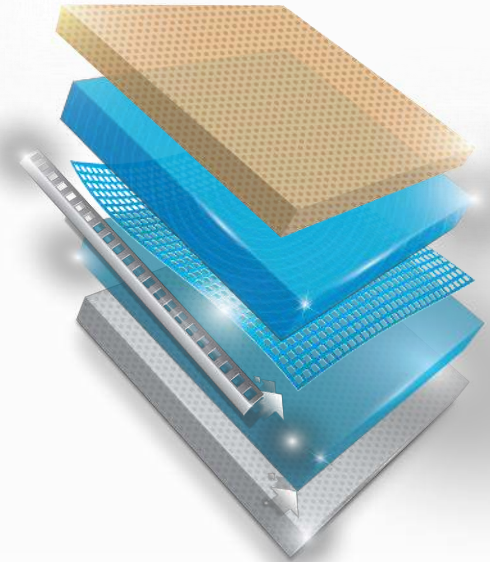


Cokół – listwa schodowa bez otworów +  
uszczelniacz PU45

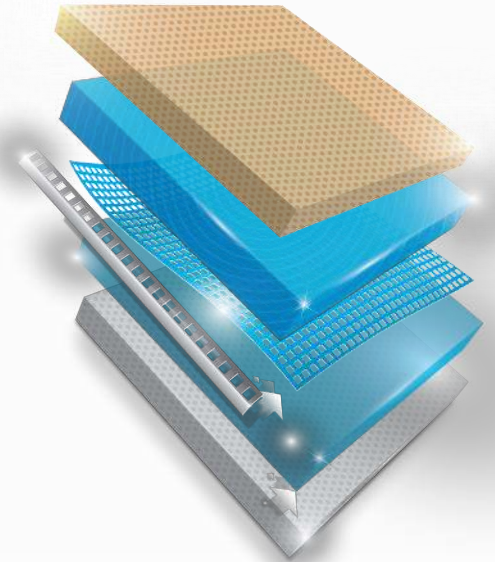


Schody – listwa schodowa

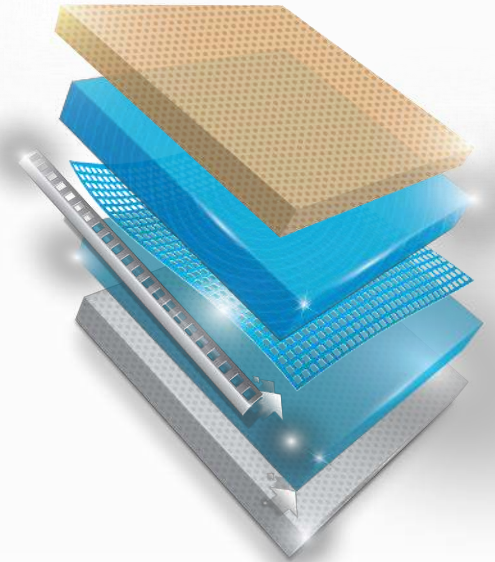


Schody – listwa schodowa

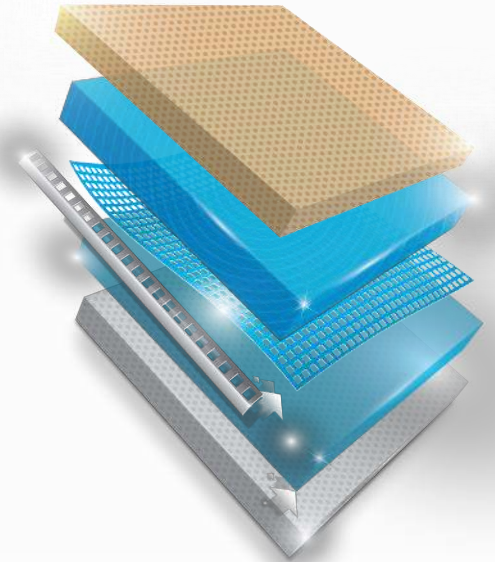


Schody – listwa schodowa

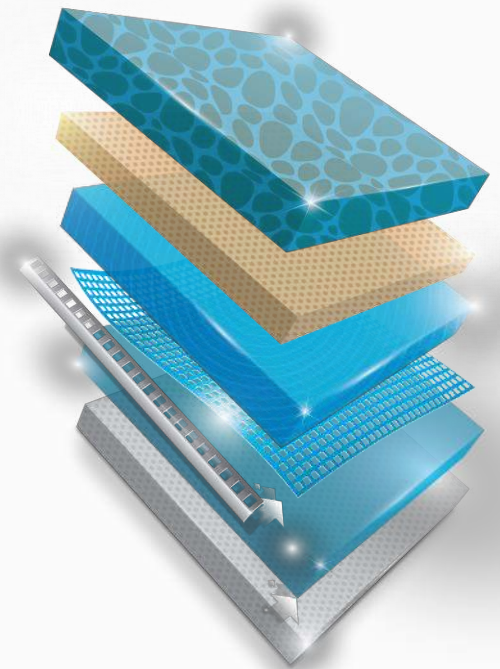

Układanie kamiennego dywanu

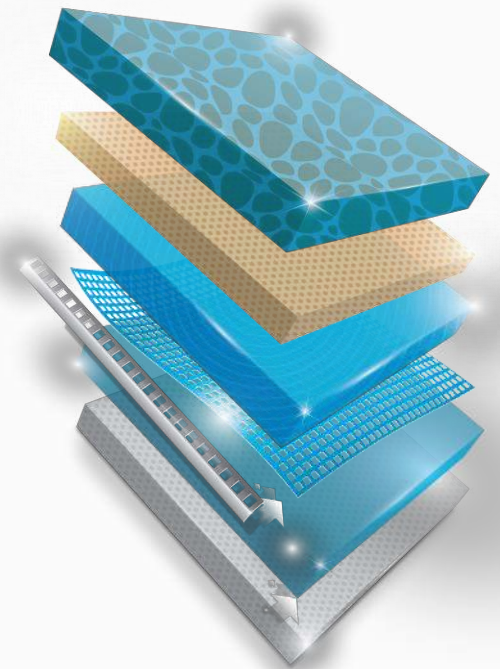

Układanie kamiennego dywanu

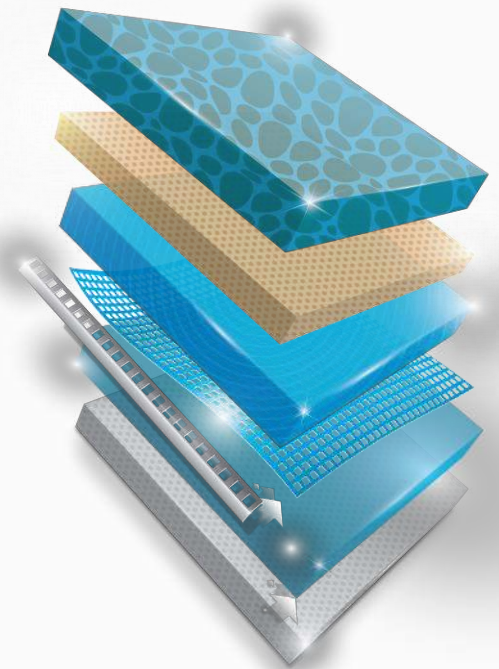

Układanie kamiennego dywanu